


EN

ES

FR

DE

PT

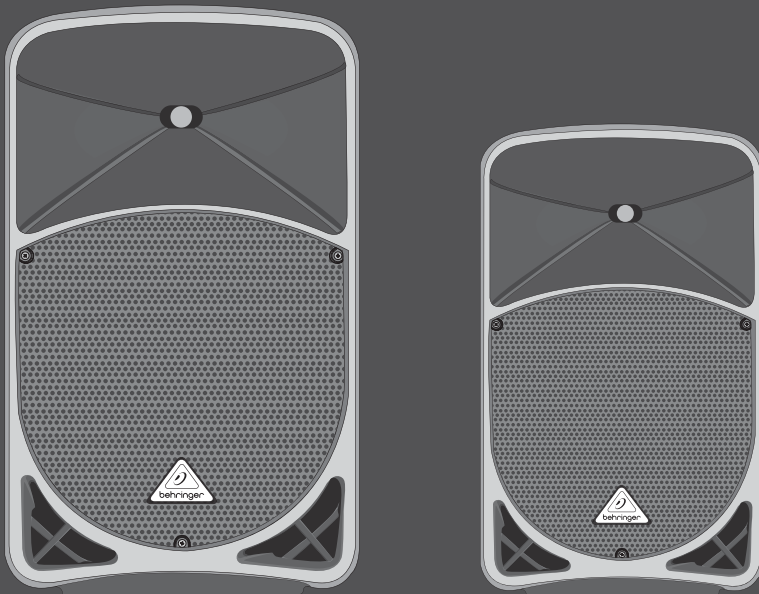

Quick Start Guide (Check out [behringer.com](http://behringer.com) for Full Manual)



## EUROLIVE B115W/B112W

Active 2-Way 15"/12" PA Speaker System with Bluetooth\* Wireless Technology,  
Wireless Microphone Option and Integrated Mixer



EN

## EN Important Safety Instructions



Terminals marked with this symbol carry electrical current of sufficient magnitude to constitute risk of electric shock.

Use only high-quality professional speaker cables with ¼" TS or twist-locking plugs pre-installed. All other installation or modification should be performed only by qualified personnel.



This symbol, wherever it appears, alerts you to the presence of uninsulated dangerous voltage inside the enclosure - voltage that may be sufficient to constitute a risk of shock.



This symbol, wherever it appears, alerts you to important operating and maintenance instructions in the accompanying literature. Please read the manual.



### Caution

To reduce the risk of electric shock, do not remove the top cover (or the rear section). No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel.



### Caution

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain and moisture. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing liquids and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.



### Caution

These service instructions are for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock do not perform any servicing other than that contained in the operation instructions. Repairs have to be performed by qualified service personnel.

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.

9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding-type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.

10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.

11. Use only attachments/accessories specified by the manufacturer.



12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid

injury from tip-over.

13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.

14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

15. The apparatus shall be connected to a MAINS socket outlet with a protective earthing connection.

16. Where the MAINS plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.



## LEGAL DISCLAIMER

TECHNICAL SPECIFICATIONS AND APPEARANCES ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE AND ACCURACY IS NOT GUARANTEED. BEHRINGER, KLARK TEKNİK, MIDAS, BUGERA, AND TURBOSOUND ARE PART OF THE MUSIC GROUP (MUSIC-GROUP.COM). ALL TRADEMARKS ARE THE PROPERTY OF THEIR RESPECTIVE OWNERS. MUSIC GROUP ACCEPTS NO LIABILITY FOR ANY LOSS WHICH MAY BE SUFFERED BY ANY PERSON WHO RELIES EITHER WHOLLY OR IN PART UPON ANY DESCRIPTION, PHOTOGRAPH OR STATEMENT CONTAINED HEREIN. COLORS AND SPECIFICATIONS MAY VARY FROM ACTUAL PRODUCT. MUSIC GROUP PRODUCTS ARE SOLD THROUGH AUTHORIZED FULLFILLERS AND RESELLERS ONLY. FULLFILLERS AND RESELLERS ARE NOT AGENTS OF MUSIC GROUP AND HAVE ABSOLUTELY NO AUTHORITY

TO BIND MUSIC GROUP BY ANY EXPRESS OR IMPLIED UNDERTAKING OR REPRESENTATION. THIS MANUAL IS COPYRIGHTED. NO PART OF THIS MANUAL MAY BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, ELECTRONIC OR MECHANICAL, INCLUDING PHOTOCOPYING AND RECORDING OF ANY KIND, FOR ANY PURPOSE, WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN PERMISSION OF MUSIC GROUP IP LTD.

ALL RIGHTS RESERVED.  
© 2013 MUSIC Group IP Ltd.  
Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146,  
Road Town, Tortola, British Virgin Islands

## LIMITED WARRANTY

For the applicable warranty terms and conditions and additional information regarding MUSIC Group's Limited Warranty, please see complete details online at [www.music-group.com/warranty](http://www.music-group.com/warranty).

## ES Instrucciones de seguridad



Las terminales marcadas con este símbolo transportan corriente eléctrica de magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descarga eléctrica. Utilice solo cables de altavoz profesionales y de alta calidad con conectores TS de 6,3 mm o de bayoneta prefijados. Cualquier otra instalación o modificación debe ser realizada únicamente por un técnico cualificado.



Este símbolo, siempre que aparece, le advierte de la presencia de voltaje peligroso sin aislar dentro de la caja; este voltaje puede ser suficiente para constituir un riesgo de descarga.



Este símbolo, siempre que aparece, le advierte sobre instrucciones operativas y de mantenimiento que aparecen en la documentación adjunta. Por favor, lea el manual.



### Atención

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no quite la tapa (o la parte posterior). No hay piezas en el interior del equipo que puedan ser reparadas por el usuario. Si es necesario, póngase en contacto con personal cualificado.



### Atención

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia, humedad o alguna otra fuente que pueda salpicar o derramar algún líquido sobre el aparato. No coloque ningún tipo de recipiente para líquidos sobre el aparato.



### Atención

Las instrucciones de servicio deben llevarlas a cabo exclusivamente personal cualificado. Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, no realice reparaciones que no se encuentren descritas en el manual de operaciones. Las reparaciones deben ser realizadas exclusivamente por personal cualificado.

1. Lea las instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No use este aparato cerca del agua.
6. Limpie este aparato con un paño seco.
7. No bloquee las aberturas de ventilación. Instale el equipo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

8. No instale este equipo cerca de fuentes de calor tales como radiadores, acumuladores de calor, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que puedan producir calor.

9. No elimine o deshabilite nunca la conexión a tierra del aparato o del cable de alimentación de corriente. Un enchufe polarizado tiene dos polos, uno de los cuales tiene un contacto más ancho que el otro. Una clavija con puesta a tierra dispone de tres contactos: dos polos y la puesta a tierra. El contacto ancho y el tercer contacto, respectivamente, son los que garantizan una mayor seguridad. Si el enchufe suministrado con el equipo no concuerda con la toma de corriente, consulte con un electricista para cambiar la toma de corriente obsoleta.

10. Coloque el cable de suministro de energía de manera que no pueda ser pisado y que esté protegido de objetos afilados. Asegúrese de que el cable de suministro de energía esté protegido, especialmente en la zona de la clavija y en el punto donde sale del aparato.

11. Use únicamente los dispositivos o accesorios especificados por el fabricante.



12. Use únicamente la carretilla, plataforma, trípode, soporte o mesa especificados por el fabricante o suministrados junto con el equipo. Al transportar el equipo, tenga cuidado para evitar

daños y caídas al tropezar con algún obstáculo.

13. Desenchufe el equipo durante tormentas o si no va a utilizarlo durante un periodo largo.

14. Confíe las reparaciones únicamente a servicios técnicos cualificados. La unidad requiere mantenimiento siempre que haya sufrido algún daño, si el cable de suministro de energía o el enchufe presentaran daños, se hubiera derramado un líquido o hubieran caído objetos dentro del equipo, si el aparato hubiera estado expuesto a la humedad o la lluvia, si ha dejado de funcionar de manera normal o si ha sufrido algún golpe o caída.

15. Al conectar la unidad a la toma de corriente eléctrica asegúrese de que la conexión disponga de una unión a tierra.

16. Si el enchufe o conector de red sirve como único medio de desconexión, éste debe ser accesible fácilmente.



## NEGACIÓN LEGAL

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LA APARIENCIA EXTERIOR ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO Y NO PODEMOS GARANTIZAR LA TOTAL EXACTITUD DE TODO LO QUE APARECE AQUÍ. BEHRINGER, KLARK TEKNİK, MIDAS, BUGERA, Y TURBOSOUND SON PARTE DEL GRUPO MUSIC GROUP (MUSIC-GROUP.COM). TODAS LAS MARCAS REGISTRADAS SON PROPIEDAD DE SUS RESPECTIVOS DUEÑOS. MUSIC GROUP NO ACEPTA NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD POR POSIBLES DAÑOS Y PERJUICIOS SUFRIDOS POR CUALQUIER PERSONA QUE SE HAYA BASADO COMPLETAMENTE O EN PARTE EN LAS DESCRIPCIONES, FOTOGRAFÍAS O EXPLICACIONES QUE APARECEN EN ESTE DOCUMENTO. LOS COLORES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PUEDEN VARIAR LIGERAMENTE DE UN PRODUCTO A OTRO. LOS PRODUCTOS MUSIC GROUP SON COMERCIALIZADOS ÚNICAMENTE A TRAVÉS DE DISTRIBUIDORES OFICIALES. LOS DISTRIBUIDORES Y MAYORISTAS NO SON AGENTES DE MUSIC GROUP, POR LO QUE NO ESTÁN AUTORIZADOS A CONCEDER NINGÚN TIPO DE CONTRATO O GARANTÍA QUE OBLIGUE A MUSIC GROUP DE FORMA EXPRESA O IMPLÍCITA. ESTE MANUAL ESTÁ PROTEGIDO POR LAS LEYES DEL COPYRIGHT. ESTE MANUAL NO PUEDE SER REPRODUCIDO O TRANSMITIDO, NI COMPLETO NI EN PARTE, POR NINGÚN TIPO DE MEDIO, TANTO SI ES ELECTRÓNICO COMO MECÁNICO, INCLUYENDO EL FOTOCOPIADO O REGISTRO DE CUALQUIER TIPO Y PARA CUALQUIER FIN, SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE MUSIC GROUP IP LTD.

RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS.

© 2013 MUSIC Group IP Ltd.  
Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146,  
Road Town, Tortola, British Virgin Islands

## GARANTÍA LIMITADA

Si quiere conocer los detalles y condiciones aplicables de la garantía así como información adicional sobre la Garantía limitada de MUSIC group, consulte online toda la información en la web [www.music-group.com/warranty](http://www.music-group.com/warranty).

**FR** Consignes de sécurité

Les points repérés par ce symbole portent une tension électrique suffisante pour constituer un risque d'électrocution.

Utilisez uniquement des câbles d'enceintes professionnels de haute qualité avec fiches Jack mono 6,35 mm ou fiches à verrouillages déjà installées. Toute autre installation ou modification doit être effectuée uniquement par un personnel qualifié.



Ce symbole avertit de la présence d'une tension dangereuse et non isolée à l'intérieur de l'appareil - elle peut provoquer des chocs électriques.

**Attention**

Ce symbole signale les consignes d'utilisation et d'entre-tien importantes dans la documentation fournie. Lisez les consignes de sécurité du manuel d'utilisation de l'appareil.

**Attention**

Pour éviter tout risque de choc électrique, ne pas ouvrir le capot de l'appareil ni démonter le panneau arrière. L'intérieur de l'appareil ne possède aucun élément réparable par l'utilisateur. Laisser toute réparation à un professionnel qualifié.

**Attention**

Pour réduire les risques de feu et de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie, à la moisissure, aux gouttes ou aux éclaboussures. Ne posez pas de récipient contenant un liquide sur l'appareil (un vase par exemple).

**Attention**

Ces consignes de sécurité et d'entretien sont destinées à un personnel qualifié. Pour éviter tout risque de choc électrique, n'effectuez aucune réparation sur l'appareil qui ne soit décrite par le manuel d'utilisation. Les éventuelles réparations doivent être effectuées uniquement par un technicien spécialisé.

1. Lisez ces consignes.
2. Conservez ces consignes.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Respectez toutes les consignes d'utilisation.
5. N'utilisez jamais l'appareil à proximité d'un liquide.
6. Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec.
7. Veillez à ne pas empêcher la bonne ventilation de l'appareil via ses ouïes de ventilation. Respectez les consignes du fabricant concernant l'installation de l'appareil.

8. Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur telle qu'un chauffage, une cuisinière ou tout appareil dégageant de la chaleur (y compris un ampli de puissance).

9. Ne supprimez jamais la sécurité des prises bipolaires ou des prises terre. Les prises bipolaires possèdent deux contacts de largeur différente. Le plus large est le contact de sécurité. Les prises terre possèdent deux contacts plus une mise à la terre servant de sécurité. Si la prise du bloc d'alimentation ou du cordon d'alimentation fourni ne correspond pas à celles de votre installation électrique, faites appel à un électricien pour effectuer le changement de prise.

10. Installez le cordon d'alimentation de telle façon que personne ne puisse marcher dessus et qu'il soit protégé d'arêtes coupantes. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est suffisamment protégé, notamment au niveau de sa prise électrique et de l'endroit où il est relié à l'appareil; cela est également valable pour une éventuelle rallonge électrique.

11. Utilisez exclusivement des accessoires et des appareils supplémentaires recommandés par le fabricant.



12. Utilisez exclusivement des chariots, des diables, des présentoirs, des pieds et des surfaces de travail recommandés par le fabricant ou livrés avec le produit.

Déplacez précautionneusement tout chariot ou diable chargé pour éviter d'éventuelles blessures en cas de chute.

13. Débranchez l'appareil de la tension secteur en cas d'orage ou si l'appareil reste inutilisé pendant une longue période de temps.

14. Les travaux d'entretien de l'appareil doivent être effectués uniquement par du personnel qualifié. Aucun entretien n'est nécessaire sauf si l'appareil est endommagé de quelque façon que ce soit (dommages sur le cordon d'alimentation ou la prise par exemple), si un liquide ou un objet a pénétré à l'intérieur du châssis, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas correctement ou à la suite d'une chute.

15. L'appareil doit être connecté à une prise secteur dotée d'une protection par mise à la terre.



16. La prise électrique ou la prise IEC de tout appareil dénué de bouton marche/arrêt doit rester accessible en permanence.

**DÉNI LÉGAL**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET APPARENCE SUJETTES À MODIFICATIONS SANS PRÉAVIS. PRÉCISION NON GARANTIE. BEHRINGER, KLARK TEKNIK, MIDAS, BUGERA, ET TURBOSOUND FONT PARTIE DU MUSIC GROUP (MUSIC-GROUP.COM). TOUTES LES MARQUES DÉPOSÉES SONT LA PROPRIÉTÉ DE LEURS PROPRIÉTAIRES RESPECTIFS. LA SOCIÉTÉ MUSIC GROUP N'ACCEPTÉ AUCUNE RESPONSABILITÉ DANS LES ÉVENTUELS DOMMAGES OU PERTES SUBIS PAR UN TIERS EN SE BASANT EN ENTIER OU EN PARTIE SUR LES DESCRIPTIONS, PHOTOGRAPHIES OU DÉCLARATIONS CONTENUES DANS CE DOCUMENT. LES COULEURS ET CARACTÉRISTIQUES PEUVENT VARIER LÉGÈREMENT DE CELLES DU PRODUIT. LES PRODUITS MUSIC GROUP NE SONT VENDUS QUE PAR LE BIAIS DE REVENDEURS AGRÉÉS. LES DISTRIBUTEURS ET LES REVENDEURS NE SONT PAS AGENTS DE MUSIC GROUP ET N'ONT ABSOLUMENT AUCUNE AUTORITÉ POUR ENGAGER OU REPRÉSENTER LA SOCIÉTÉ MUSIC GROUP DE FAÇON IMPLICITE, EXPLICITE OU INDIRECTE. CE MODE D'EMPLOI EST PROTÉGÉ PAR DROITS D'AUTEURS. IL EST INTERDIT DE TRANSMETTRE OU DE COPIER CE MODE D'EMPLOI SOUS QUELLE FORME QUE CE SOIT, PAR QUEL MOYEN QUE CE SOIT, ÉLECTRONIQUE OU MÉCANIQUE, CE QUI COMPREND LES MOYENS DE PHOTOCOPIE ET D'ENREGISTREMENT DE QUELLE FAÇON QUE CE SOIT, QUEL QUE SOIT LE BUT, SANS LA PERMISSION ÉCRITE EXPRESSE DE MUSIC GROUP IP LTD.

TOUS DROITS RÉSERVÉS.

© 2013 MUSIC Group IP Ltd.

Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques

**GARANTIE LIMITÉE**

Pour connaître les termes et conditions de garantie applicables, ainsi que les informations supplémentaires et détaillées sur la Garantie Limitée de MUSIC Group, consultez le site Internet [www.music-group.com/warranty](http://www.music-group.com/warranty).

**DE** Wichtige Sicherheitshinweise**Vorsicht**

Die mit dem Symbol markierten Anschlüsse führen so viel Spannung, dass die Gefahr eines Stromschlags besteht. Verwenden Sie nur hochwertige, professionelle Lautsprecherkabel mit vorinstallierten 6,35 mm MONO-Klinkensteckern oder Lautsprecherstecker mit Drehverriegelung. Alle anderen Installationen oder Modifikationen sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.

**Achtung**

Um eine Gefährdung durch Stromschlag auszuschließen, darf die Geräteabdeckung bzw. Geräterückwand nicht abgenommen werden. Im Innern des Geräts befinden sich keine vom Benutzer reparierbaren Teile. Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal ausgeführt werden.

**Achtung**

Um eine Gefährdung durch Feuer bzw. Stromschlag auszuschließen, darf dieses Gerät weder Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden noch sollten Spritzwasser oder tropfende Flüssigkeiten in das Gerät gelangen können. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf das Gerät.

**Achtung**

Die Service-Hinweise sind nur durch qualifiziertes Personal zu befolgen. Um eine Gefährdung durch Stromschlag zu vermeiden, führen Sie bitte keinerlei Reparaturen an dem Gerät durch, die nicht in der Bedienungsanleitung beschrieben sind. Reparaturen sind nur von qualifiziertem Fachpersonal durchzuführen.

1. Lesen Sie diese Hinweise.
2. Bewahren Sie diese Hinweise auf.
3. Beachten Sie alle Warnhinweise.
4. Befolgen Sie alle Bedienungshinweise.
5. Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch.
7. Blockieren Sie nicht die Belüftungsschlitze. Beachten Sie beim Einbau des Gerätes die Herstellerhinweise.
8. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf. Solche Wärmequellen sind z. B. Heizkörper, Herde oder andere Wärme erzeugende Geräte (auch Verstärker).
9. Entfernen Sie in keinem Fall die Sicherheitsvorrichtung von Zweipol- oder geerdeten Steckern. Ein Zweipolstecker hat zwei unterschiedlich breite Steckkontakte. Ein geerdeter Stecker hat zwei Steckkontakte und einen dritten Erdungskontakt. Der breitere Steckkontakt oder der zusätzliche

Erdungskontakt dient Ihrer Sicherheit. Falls das mitgelieferte Steckerformat nicht zu Ihrer Steckdose passt, wenden Sie sich bitte an einen Elektriker, damit die Steckdose entsprechend ausgetauscht wird.

10. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es vor Tritten und scharfen Kanten geschützt ist und nicht beschädigt werden kann. Achten Sie bitte insbesondere im Bereich der Stecker, Verlängerungskabel und an der Stelle, an der das Netzkabel das Gerät verlässt, auf ausreichenden Schutz.

11. Das Gerät muss jederzeit mit intaktem Schutzleiter an das Stromnetz angeschlossen sein.

12. Sollte der Hauptnetzstecker oder eine Gerätesteckdose die Funktionseinheit zum Abschalten sein, muss diese immer zugänglich sein.

13. Verwenden Sie nur Zusatzgeräte/Zubehörteile, die laut Hersteller geeignet sind.



14. Verwenden Sie nur Wagen, Standvorrichtungen, Stative, Halter oder Tische, die vom Hersteller benannt oder im Lieferumfang des Geräts enthalten sind. Falls Sie einen

Wagen benutzen, seien Sie vorsichtig beim Bewegen der Wagen-Gerätkombination, um Verletzungen durch Stolpern zu vermeiden.

15. Ziehen Sie den Netzstecker bei Gewitter oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.

16. Lassen Sie alle Wartungsarbeiten nur von qualifiziertem Service-Personal ausführen. Eine Wartung ist notwendig, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde (z. B. Beschädigung des Netzkabels oder Steckers), Gegenstände oder Flüssigkeit in das Geräterinnere gelangt sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder auf den Boden gefallen ist.



17. Korrekte Entsorgung dieses Produkts: Dieses Symbol weist darauf hin, das Produkt entsprechend der WEEE Richtlinie (2002/96/EC) und der jeweiligen nationalen Gesetze nicht zusammen mit Ihren

Haushaltsabfällen zu entsorgen. Dieses Produkt sollte bei einer autorisierten Sammelstelle für Recycling elektrischer und elektronischer Geräte (EEE) abgegeben werden. Wegen bedenklicher Substanzen, die generell mit elektrischen und elektronischen Geräten in Verbindung stehen, könnte eine unsachgemäße Behandlung dieser Abfallart eine negative Auswirkung auf Umwelt und Gesundheit haben. Gleichzeitig gewährleistet Ihr Beitrag zur richtigen Entsorgung dieses Produkts die effektive Nutzung natürlicher Ressourcen. Für weitere Informationen zur Entsorgung Ihrer Geräte bei einer Recycling-Stelle nehmen Sie bitte Kontakt zum zuständigen städtischen Büro, Entsorgungsamt oder zu Ihrem Haushaltsabfallentsorger auf.

**HAFTUNGS-AUSSCHLUSS**

TECHNISCHE DATEN UND ERSCHENUNGSBILD KÖNNEN UNANGEKÜNDIGT GEÄNDERT WERDEN. IRRTÜMER BLEIBEN VORBEHALTEN. BEHRINGER, KLARK TEKNIK, MIDAS, BUGERA UND TURBOSOUND SIND TEIL DER MUSIC GROUP (MUSIC-GROUP.COM). ALLE WARENZEICHEN SIND DAS EIGENTUM IHRER JEWEILIGEN BESITZER. MUSIC GROUP ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR VERLUSTE, DIE PERSONEN ENTSTEHEN, DIE SICH GANZ ODER TEILWEISE AUF HIER ENTHALTENE BESCHREIBUNGEN, FOTOS ODER AUSSAGEN VERLASSEN. ABGEBILDETE FARBEN UND SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN GERINGFÜGIG VOM PRODUKT ABWEICHEN. MUSIC GROUP PRODUKTE WERDEN NUR ÜBER AUTORISIERTE FACHHÄNDLER VERKAUFT. DIE VERTRIEBSPARTNER UND HÄNDLER SIND KEINE VERTRETER VON MUSIC GROUP UND SIND NICHT BERECHTIGT, MUSIC GROUP DURCH AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE HANDLUNGEN ODER REPRÄSENTANZEN ZU VERPFLICHTEN. DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG IST URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT. KEIN TEIL DIESES HANDBUCHS DARF IN IRGEND EINER FORM ODER MIT IRGENDWELCHEN MITTELN ELEKTRONISCH ODER MECHANISCH, INKLUSIVE FOTOKOPIE ODER AUFNAHME, ZU IRGEND EINEM ZWECK OHNE DIE SCHRIFTLICHE ZUSTIMMUNG DER FIRMA MUSIC GROUP IP LTD. VERVIELFÄLTIGT ODER ÜBERTRAGEN WERDEN.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

© 2013 MUSIC Group IP Ltd.

Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

**BESCHRÄNKTE GARANTIE**

Die geltenden Garantiebedingungen und zusätzliche Informationen bezüglich der von MUSIC Group gewährten beschränkten Garantie finden Sie online unter [www.music-group.com/warranty](http://www.music-group.com/warranty).

**PT** Instruções de Segurança Importantes**Aviso!**

Terminais marcados com o símbolo carregam corrente elétrica de magnitude suficiente para constituir um risco de choque elétrico. Use apenas cabos de alto-falantes de alta qualidade com plugues TS de ¼" ou plugues com trava de torção pré-instalados. Todas as outras instalações e modificações devem ser efetuadas por pessoas qualificadas.



Este símbolo, onde quer que o encontre, alerta-o para a leitura das instruções de manuseamento que acompanham o equipamento. Por favor leia o manual de instruções.

**Atenção**

De forma a diminuir o risco de choque elétrico, não remover a cobertura (ou a secção de trás). Não existem peças substituíveis por parte do utilizador no seu interior. Para esse efeito recorrer a um técnico qualificado.

**Atenção**

Para reduzir o risco de incêndios ou choques elétricos o aparelho não deve ser exposto à chuva nem à humidade. Além disso, não deve ser sujeito a salpicos, nem devem ser colocados em cima do aparelho objectos contendo líquidos, tais como jarras.

**Atenção**

Estas instruções de operação devem ser utilizadas, em exclusivo, por técnicos de assistência qualificados. Para evitar choques elétricos não proceda a reparações ou intervenções, que não as indicadas nas instruções de operação, salvo se possuir as qualificações necessárias. Para evitar choques elétricos não proceda a reparações ou intervenções, que não as indicadas nas instruções de operação. Só o deverá fazer se possuir as qualificações necessárias.

1. Leia estas instruções.
2. Guarde estas instruções.
3. Preste atenção a todos os avisos.
4. Siga todas as instruções.
5. Não utilize este dispositivo perto de água.
6. Limpe apenas com um pano seco.
7. Não obstrua as entradas de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
8. Não instale perto de quaisquer fontes de calor tais como radiadores, bocas de ar quente, fogões de sala ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
9. Não anule o objectivo de segurança das fichas polarizadas ou do tipo de ligação à terra. Uma ficha polarizada dispõe de duas palhetas sendo uma mais larga do que a outra. Uma ficha do tipo ligação à terra dispõe

de duas palhetas e um terceiro dente de ligação à terra. A palheta larga ou o terceiro dente são fornecidos para sua segurança. Se a ficha fornecida não encaixar na sua tomada, consulte um electricista para a substituição da tomada obsoleta.

**10.** Proteja o cabo de alimentação de pisadelas ou apertos, especialmente nas fichas, extensões, e no local de saída da unidade. Certifique-se de que o cabo eléctrico está protegido. Verifique particularmente nas fichas, nos receptáculos e no ponto em que o cabo sai do aparelho.

**11.** O aparelho tem de estar sempre conectado à rede eléctrica com o condutor de protecção intacto.

**12.** Se utilizar uma ficha de rede principal ou uma tomada de aparelhos para desligar a unidade de funcionamento, esta deve estar sempre acessível.

**13.** Utilize apenas ligações/acessórios especificados pelo fabricante.



**14.** Utilize apenas com o carrinho, estrutura, tripé, suporte, ou mesa especificados pelo fabricante ou vendidos com o dispositivo. Quando utilizar um carrinho, tenha cuidado ao

mover o conjunto carrinho/dispositivo para evitar danos provocados pela terpidação.

**15.** Desligue este dispositivo durante as trovoadas ou quando não for utilizado durante longos períodos de tempo.

**16.** Qualquer tipo de reparação deve ser sempre efectuado por pessoal qualificado. É necessária uma reparação sempre que a unidade tiver sido de alguma forma danificada, como por exemplo: no caso do cabo de alimentação ou ficha se encontrarem danificados; na eventualidade de líquido ter sido derramado ou objectos terem caído para dentro do dispositivo; no caso da unidade ter estado exposta à chuva ou à humidade; se esta não funcionar normalmente, ou se tiver caído.



**17.** Correcta eliminação deste produto: este símbolo indica que o produto não deve ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos, segundo a Directiva REEE (2002/96/CE) e a legislação nacional. Este produto deverá

ser levado para um centro de recolha licenciado para a reciclagem de resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (EEE). O tratamento incorrecto deste tipo de resíduos pode ter um eventual impacto negativo no ambiente e na saúde humana devido a substâncias potencialmente perigosas que estão geralmente associadas aos EEE. Ao mesmo tempo, a sua colaboração para a eliminação correcta deste produto irá contribuir para a utilização eficiente dos recursos naturais. Para mais informação acerca dos locais onde poderá deixar o seu equipamento usado para reciclagem, é favor contactar os serviços municipais locais, a entidade de gestão de resíduos ou os serviços de recolha de resíduos domésticos.

**LEGAL RENUNCIANTE**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E APARÊNCIA ESTÃO SUJEITAS A MUDANÇAS SEM AVISO PRÉVIO E NÃO HÁ GARANTIA DE PRECISÃO. BEHRINGER, KLARK TEKNIK, MIDAS, BUGERA, E TURBOSOUND FAZEM PARTE DO MUSIC GROUP (MUSIC-GROUP.COM). TODAS AS MARCAS REGISTRADAS SÃO PROPRIEDADE DOS SEUS RESPECTIVOS PROPRIETÁRIOS. MUSIC GROUP NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUALQUER PERDA QUE POSSA TER SIDO SOFRIDA POR QUALQUER PESSOA QUE ACREDITA TANTO COMPLETA QUANTO PARCIALMENTE EM QUALQUER DESCRIÇÃO, FOTO OU AFIRMAÇÃO AQUI CONTIDA. CORES E ESPECIFICAÇÕES PODEM VARIAR UM POUCO DO PRODUTO. OS PRODUTOS DA MUSIC GROUP SÃO VENDIDOS ATRAVÉS DE DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS APENAS. DISTRIBUIDORES E REVENDEDORES NÃO SÃO AGENTES DA MUSIC GROUP E NÃO TÊM AUTORIDADE ALGUMA PARA OBRIGAR A MUSIC GROUP A QUALQUER TAREFA OU REPRESENTAÇÃO EXPRESSA OU IMPLÍCITA. ESTE MANUAL TEM DIREITOS AUTORAIS. PARTE ALGUMA DESTA MANUAL PODE SER REPRODUZIDA OU TRANSMITIDA DE QUALQUER FORMA OU MEIO, ELETRÔNICO OU MECÂNICO, INCLUINDO FOTOCÓPIA E GRAVAÇÃO DE QUALQUER TIPO, PARA QUALQUER INTENÇÃO, SEM A PERMISSÃO ESCRITA EXPRESSA DE MUSIC GROUP IP LTD.

TODOS DIREITOS RESERVADOS.

© 2013 MUSIC Group IP Ltd.

Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

**GARANTIA LIMITADA**

Para obter os termos de garantia aplicáveis e condições e informações adicionais a respeito da garantia limitada do MUSIC group, favor verificar detalhes na íntegra através do website [www.music-group.com/warranty](http://www.music-group.com/warranty).

# EUROLIVE B115W/B112W Hook-up



**EN Step 1: Hook-Up**

**ES Paso 1: Conexión**

**FR Etape 1 : Connexions**

**DE Schritt 1: Verkabelung**

**PT Passo 1: Conexões**

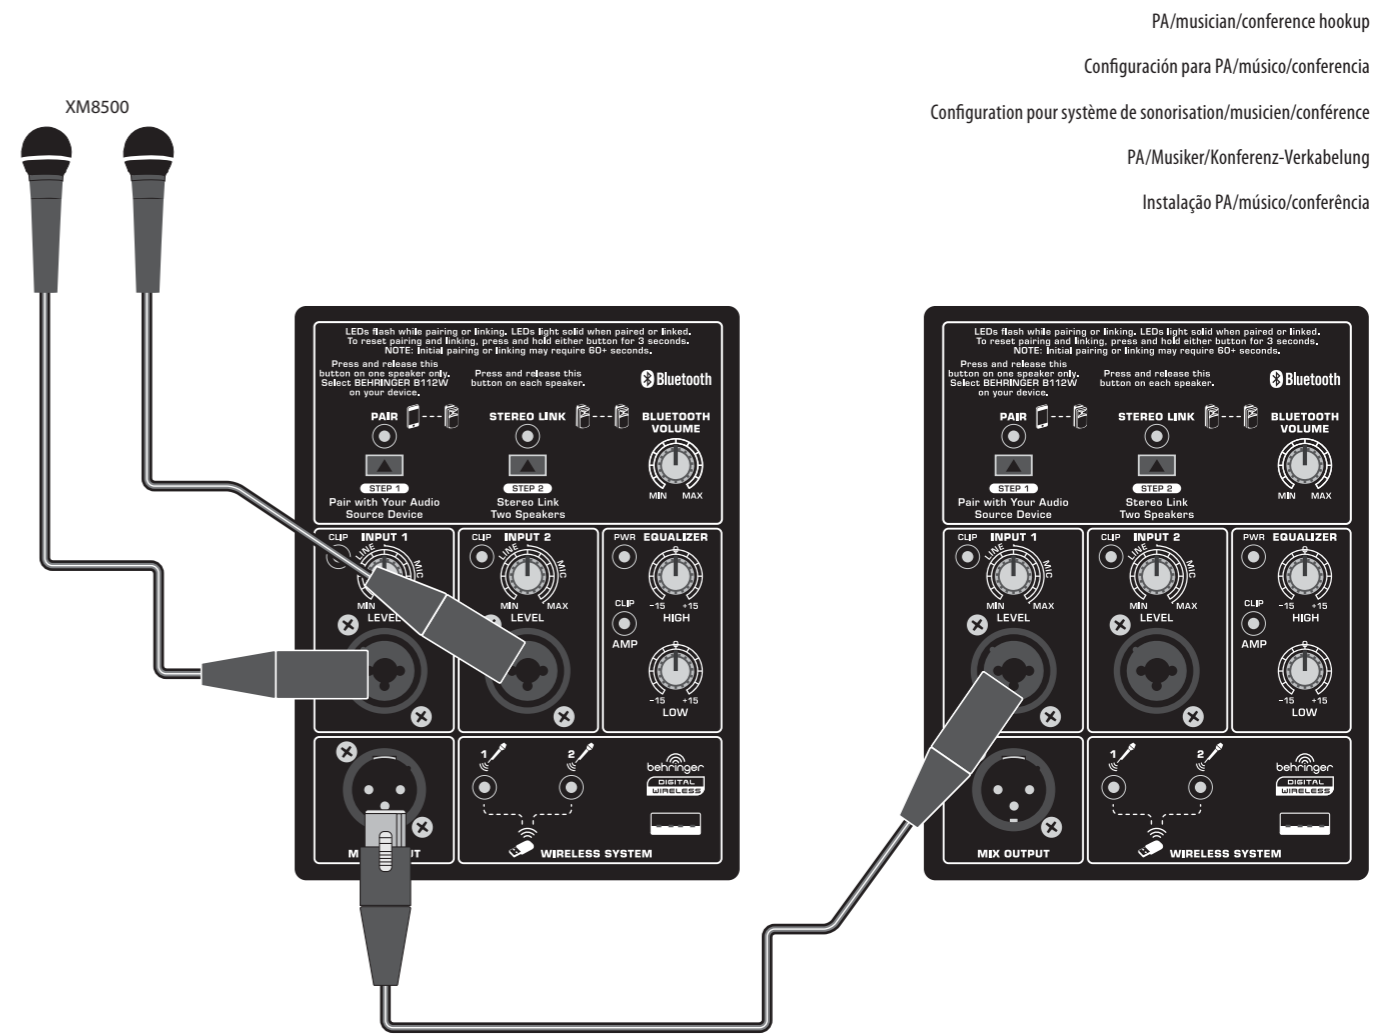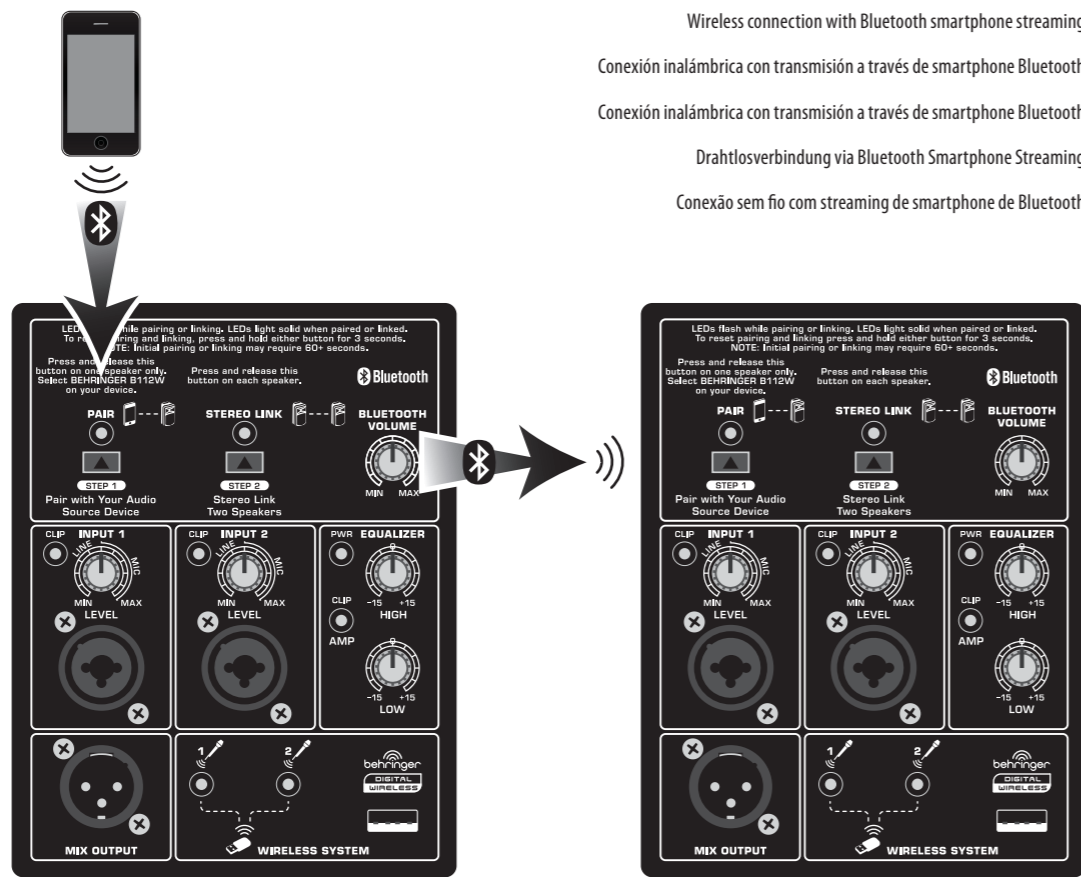

# EUROLIVE B115W/B112W Hook-up


## EN Step 1: Hook-Up

## ES Paso 1: Conexión

## FR Etape 1 : Connexions

## DE Schritt 1: Verkabelung

## PT Passo 1: Conexões

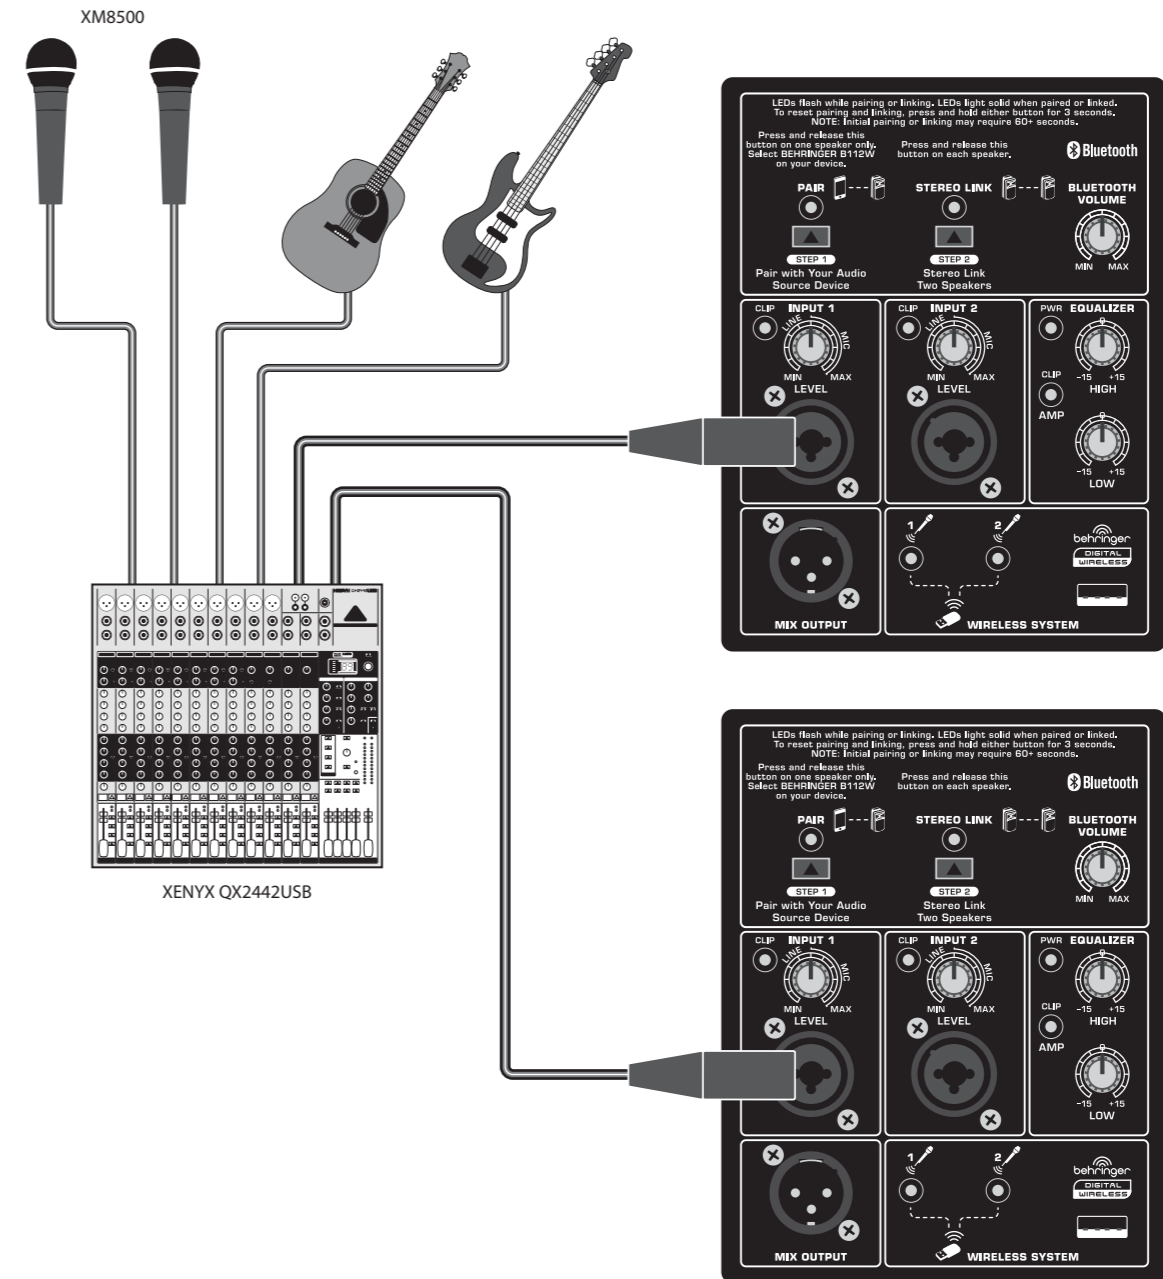

Singer-songwriter hookup with mixer and analog connection


Configuración para cantautor con mezclador y conexión analógica

Configuration pour auteur-interprète avec console de mixage et connexion analogique

Singer/Songwriter-Verkabelung mit Mischpult und Analoganschlüssen

Instalação de cantor-compositor com mixer e conexão analógica

# EUROLIVE B115W/B112W Controls

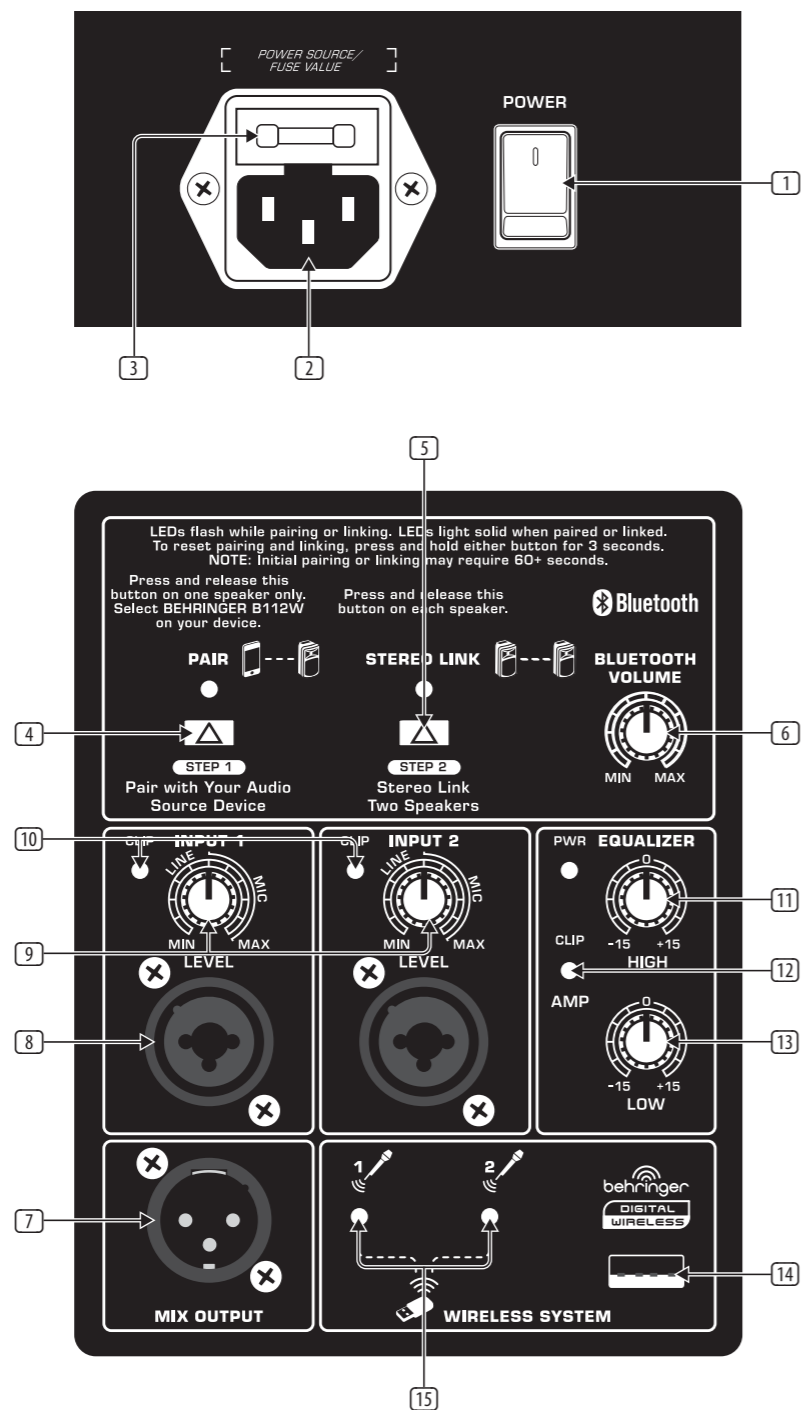

## EN Step 2: Controls

- 1 The **POWER** switch turns the speaker on.
  - 2 Plug the included **IEC** power cable into this jack.
  - 3 Replace a blown fuse here.
  - 4 **STEP 1 / PAIR** button and indicator connect your Bluetooth device. Press and release the STEP 1 button.
  - 5 **STEP 2 / STEREO LINK** button and indicator link the B115W/B112W to another similar speaker. Press and release the STEP 2 button. The LED will flash while linking, and then light solid when the other speaker successfully links.
  - 6 **BLUETOOTH VOLUME** button controls the relative volume of the Bluetooth sound in the overall mix.
  - 7 **MIX OUTPUT** sends a copy of the source signal to another speaker using an XLR cable.
  - 8 Connect a microphone, balanced mixer output, or the MIX OUTPUT from another speaker using a balanced cable with a male XLR plug. Connect a 1/4" mixer output or other line level signal into the center of the XLR/TRS combination jack.
  - 9 **INPUT 1** and **INPUT 2** knobs adjust the input sensitivity (gain) for the XLR/TRS combination jacks, as well as the wireless microphone receiver.
  - 10 **CLIP LED** lights when the input signal begins to overload.
  - 11 **HIGH EQUALIZER** cuts or boosts treble frequencies by  $\pm 15$  dB.
  - 12 **CLIP LED** lights when the main output signal begins to overload.
  - 13 **LOW EQUALIZER** cuts or boosts bass frequencies by  $\pm 15$  dB.
  - 14 Connect optional Behringer wireless microphone receiver here.
  - 15 **LEDs** indicate wireless microphone signal input.
- NOTE: The connection range between speaker and Bluetooth streaming device may decrease if Bluetooth streaming and wireless microphones are used simultaneously.

## ES Paso 2: Controles

- 1 El interruptor **POWER** enciende el altavoz.
  - 2 Conecte el cable **IEC** incluido en esta entrada.
  - 3 Acceda desde aquí al fusible en caso de que tenga que sustituirlo.
  - 4 El botón e indicador **STEP 1 / PAIR** le permite la conexión de su dispositivo. Pulse momentáneamente el botón STEP 1.
  - 5 El botón e indicador **STEP 2 / STEREO LINK** le permite enlazar el B115W/B112W a otro altavoz similar. Pulse momentáneamente el botón STEP 2. El piloto parpadeará durante el proceso de enlace y se quedará iluminado fijo cuando el otro altavoz se haya enlazado correctamente.
  - 6 El mando **BLUETOOTH VOLUME** controla el volumen relativo del sonido Bluetooth en la mezcla global.
  - 7 La salida **MIX OUTPUT** envía una copia de la señal fuente a otro altavoz usando un cable XLR.
  - 8 Conecte un micrófono, salida balanceada de mezclador o la salida MIX OUTPUT de otro altavoz por medio de un cable balanceado que disponga de un conector XLR macho. Conecte la salida de 6,3 mm de una mesa de mezclas u otra señal con nivel de línea en la parte central de esta toma combo XLR/TRS.
  - 9 Los mandos **INPUT 1** e **INPUT 2** le permiten ajustar la sensibilidad de entrada (ganancia) para los conectores combo XLR/TRS, así como para el receptor de micrófono inalámbrico.
  - 10 El piloto **CLIP** se ilumina cuando la señal de entrada empieza a sobrecargarse (saturar).
  - 11 **HIGH EQUALIZER** corta o realza las frecuencias agudas en  $\pm 15$  dB.
  - 12 El piloto **CLIP** se ilumina cuando la señal de salida principal comience a estar sobrecargada (saturada).
  - 13 **LOW EQUALIZER** corta o realza las frecuencias graves en  $\pm 15$  dB.
  - 14 Conecte aquí un receptor de micrófono inalámbrico opcional de BEHRINGER.
  - 15 Los pilotos **LED** indican la entrada de señal del micrófono inalámbrico.
- NOTA: El rango de conexión entre este altavoz y el dispositivo que esté enviando datos Bluetooth puede disminuir si utiliza a la vez dispositivos que envíen datos Bluetooth y micros inalámbricos.

## EUROLIVE B115W/B112W Controls

### FR Etape 2 : Réglages

- 1 L'interrupteur **POWER** place l'enceinte sous tension.
- 2 Reliez le cordon secteur à cette embase.
- 3 Le fusible (remplaçable) est situé à cet endroit.
- 4 La touche et le témoin **STEP 1 / PAIR** permettent de connecter votre appareil Bluetooth. Enfoncez puis relâchez la touche STEP 1.
- 5 La touche et le témoin **STEP 2 / STEREO LINK** permettent de connecter la B115W/B112W à une enceinte similaire. Enfoncez puis relâchez la touche STEP 2. La Led clignote pendant la procédure de connexion puis reste allumée fixement lorsque la connexion est terminée.
- 6 Le potentiomètre **BLUETOOTH VOLUME** permet de régler le volume du son Bluetooth dans le mix général.
- 7 La sortie **MIX OUTPUT** transmet une copie du signal source à une autre enceinte par liaison XLR.
- 8 Connectez un micro, une sortie symétrique de console de mixage ou la sortie MIX OUTPUT d'une autre enceinte en utilisant un câble symétrique avec un connecteur XLR mâle. Si les sorties de votre console (ou de tout autre équipement à niveau ligne) sont en Jacks 6,35 mm, utilisez le centre de l'embase combinée Jack/XLR.
- 9 Les potentiomètres **INPUT 1** et **INPUT 2** permettent de régler la sensibilité de l'entrée (gain) des connecteurs combinés XLR/Jack 6,35 mm stéréo ainsi que du récepteur pour micro sans fil.
- 10 La Led **CLIP** s'allume lorsque le signal d'entrée est en surcharge.
- 11 Le bouton **HIGH EQUALIZER** atténue ou accentue les hautes fréquences de  $\pm 15$  dB.
- 12 La Led **CLIP** s'allume lorsque le signal des sorties générales commence à crépiter.
- 13 Le bouton **LOW EQUALIZER** atténue ou accentue les basses fréquences de  $\pm 15$  dB.
- 14 Insérez la cartouche réceptrice des micros sans fil optionnels BEHRINGER à cette entrée.
- 15 Les Leds indiquent le signal d'entrée du micro sans fil.

REMARQUE : La portée de la connexion entre l'enceinte et l'appareil Bluetooth peut diminuer si la connexion Bluetooth et un micro sans fil sont utilisés simultanément.

### DE Schritt 2: Regler

- 1 Der **POWER**-Schalter schaltet den Lautsprecher ein.
- 2 Schließen Sie das mitgelieferte IEC-Netz Kabel an diese Buchse an.
- 3 Hier können Sie eine durchgebrannte Sicherung ersetzen.
- 4 **STEP 1 / PAIR**-Taster und Anzeige zum Anschließen Ihres Bluetooth-Geräts. Drücken Sie den STEP 1-Taster und lassen Sie ihn los.
- 5 **STEP 2 / STEREO LINK**-Taster und Anzeige verbindet den B115W/B112W mit einem ähnlichen Lautsprecher. Drücken Sie den STEP 2-Taster und lassen Sie ihn los. Während des Verbindungsverfahrens blinkt die LED. Sobald der andere Lautsprecher erfolgreich verbunden wurde, leuchtet die LED konstant.
- 6 **BLUETOOTH VOLUME**-Regler steuert die relative Lautstärke des Bluetooth-Signals in der Gesamt Mischung.
- 7 **MIX OUTPUT** leitet eine Kopie des Quellensignals über ein XLR-Kabel zu einem anderen Lautsprecher.
- 8 Schließen Sie ein Mikrofon, einen symmetrischen Mischerausgang oder die MIX OUTPUT-Buchse eines anderen Lautsprechers über ein symmetrisches Kabel mit XLR-Steckern an. Schließen Sie einen Mischerausgang oder ein anderes Line-Pegel-Signal mit 6,35 mm Stecker in der Mitte der XLR/TRS-Kombibuchse an.
- 9 Die **INPUT 1** und **INPUT 2**-Drehregler steuern die Eingangsempfindlichkeit (Gain) der XLR/TRS-Kombibuchsen sowie des drahtlosen Mikrofonempfängers.
- 10 Die **CLIP LED** leuchtet, sobald das Eingangssignal zu übersteuern beginnt.
- 11 Der **HIGH EQUALIZER** bedämpft oder verstärkt die Höhen um  $\pm 15$  dB.
- 12 Die **CLIP LED** leuchtet, wenn das Hauptausgangssignal zu übersteuern beginnt.
- 13 Der **LOW EQUALIZER** bedämpft oder verstärkt die Bässe um  $\pm 15$  dB.
- 14 Schließen Sie hier den optionalen BEHRINGER Drahtlosmikrofon-Empfänger an.
- 15 Die **LED** zeigt die Konnektivität des Drahtlosmikrofonsignals an.

HINWEIS: Der Übertragungsbereich zwischen Lautsprecher und Bluetooth Streaming-Gerät kann sich verringern, wenn Bluetooth Streaming zusammen mit Drahtlosmikrofonen eingesetzt wird.

### PT Passo 2: Controles

- 1 O botão **POWER** liga o alto-falante.
- 2 Conecte o cabo de alimentação IEC incluso nesta tomada.
- 3 Substitua um fusível queimado aqui.
- 4 O botão e indicador **STEP 1 / PAIR** conectam seu aparelho Bluetooth. Aperte e solte o botão STEP 1.
- 5 O botão e indicador **STEP 2 / STEREO LINK** ligam o B115W/B112W a outro alto-falante similar. Aperte e solte o botão STEP 2. O LED piscará enquanto faz a ligação, e então ficará com uma luz sólida quando o outro alto-falante tiver uma ligação bem sucedida.
- 6 O botão **BLUETOOTH VOLUME** controla o volume relativo do som do Bluetooth na mixagem geral.
- 7 A saída **MIX OUTPUT** envia uma cópia do sinal fonte a outro alto-falante, usando o XLR.
- 8 Conecte um microfone, saída mixer balanceada, ou o MIX OUTPUT provenientes de outro alto-falante usando uma tomada XLR macho de cabo balanceado. Conecte uma saída de mixer de 1/4" ou outro sinal de nível de linha ao centro do conjunto de tomadas XLR/TRS.
- 9 Os botões **INPUT 1** e **INPUT 2** ajustam a sensibilidade de entrada (ganho) dos jacks de combinação XLR/TRS, assim como o receptor de microfone sem fio.
- 10 O **LED CLIP** ilumina-se quando o sinal de entrada começa a ficar sobrecarregado.
- 11 O equalizador **HIGH EQUALIZER** corta ou aumenta as frequências agudas em  $\pm 15$  dB.
- 12 O **LED CLIP** ilumina-se quando o sinal de saída principal começa a ficar sobrecarregado.
- 13 O equalizador **LOW EQUALIZER** corta ou aumenta as frequências graves em  $\pm 15$  dB.
- 14 Conecte um receptor de microfone sem fio BEHRINGER opcional aqui.
- 15 Os **LEDs** indicam entrada de sinal de microfone sem fio.

NOTA: O alcance de conexão entre o alto-falante e o aparelho de streaming do Bluetooth pode diminuir se o streaming de Bluetooth e microfones sem fio forem usados simultaneamente.

FR

DE


PT




## EUROLIVE B115W/B112W Getting started

### EN Step 3: Getting started

- 1 Place the speaker(s) in desired locations, either on stands or as wedge monitors on the floor.
- 2 Make all necessary connections. DO NOT turn on the power yet.
- 3 Turn on your audio source (mixer, microphone).
- 4 Turn on your speaker(s) by pressing the POWER SWITCH. The POWER LED will light up.

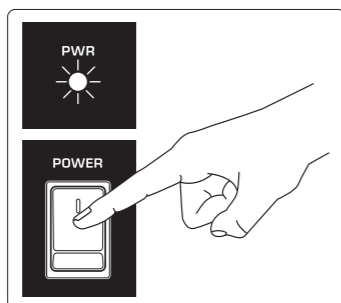

- 5 Play your audio source or speak into your microphone at a normal to loud level.
- 6 Adjust the LEVEL knob to the desired volume. If the CLIP LED flashes, turn the LEVEL knob down. If using multiple speakers, the LEVEL knob must be adjusted on each speaker.
- 7 If necessary, adjust the HIGH and LOW EQUALIZER knobs on each speaker to boost or cut treble and bass frequencies to taste.

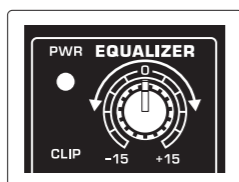

#### Optional wireless microphone set-up

- 1 Only insert the optional BEHRINGER DIGITAL WIRELESS microphone receiver into the input.
- 2 Activate the microphones by pressing the VOLUME UP button on each microphone.

- 3 During the pairing process, the LED on the dongle will flash. Once the connection between the wireless microphone and the receiver is achieved, the LED will remain on (solid).



- 4 Speak into the wireless microphones and adjust the volume using the volume buttons on the individual microphones. Press the volume down button for two seconds to mute the microphone signal. Press the volume up button to unmute the microphone.

#### Bluetooth connection procedure

NOTE: These Bluetooth speakers can only link with another speaker of the same model. For example, a B112W speaker will only link with another B112W.


- 1 Make sure Bluetooth is enabled on your Bluetooth device.
  - 2 Turn the BLUETOOTH VOLUME knob all the way down to the MIN setting.
  - 3 Press and release the STEP 1 button to pair the speaker with your Bluetooth device. The PAIR LED will flash while connecting to your Bluetooth device. When Bluetooth has successfully paired with your device, the PAIR LED will light solid.
- In your Bluetooth device, enter the PIN code: 0000 (Bluetooth version 2.0 and above will not require a PIN code).

- 4 Press and release the STEP 2 button to link your B115W/B112W speaker with another similar speaker. The STEREO LINK LED will flash while connecting to your Bluetooth device. When Bluetooth has successfully paired with your device, the STEREO LINK LED will light solid.


- 5 Begin playback on your Bluetooth device.
- 6 Slowly turn the BLUETOOTH VOLUME clockwise until you find a comfortable listening level.

### ES Paso 3: Puesta en marcha

- 1 Coloque los altavoces en las posiciones que quiera, sobre un soporte o sobre el suelo como monitores de tipo cuña.
- 2 Realice todas las conexiones necesarias. NO ENCIENDA todavía las unidades.
- 3 Encienda su fuente de señal audio (mesa de mezclas, micrófono).
- 4 Encienda los altavoces pulsando su interruptor POWER. El piloto POWER se iluminará en cuanto haga esto.

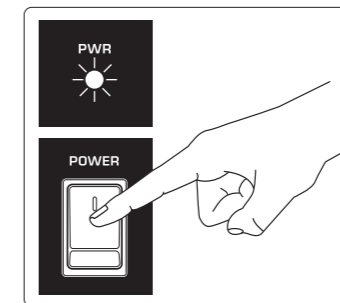

- 5 Toque o active la reproducción en su fuente audio o hable o cante en el micrófono a un nivel entre normal y alto.
- 6 Ajuste el mando LEVEL hasta conseguir el volumen que quiera. Si parpadea el piloto CLIP, reduzca el ajuste del mando LEVEL. Si usa varios altavoces, deberá ajustar el mando LEVEL en cada uno de ellos.
- 7 Si es necesario, ajuste los mandos EQUALIZER HIGH y LOW de cada altavoz para realzar o cortar las frecuencias agudas y graves de acuerdo a sus gustos.

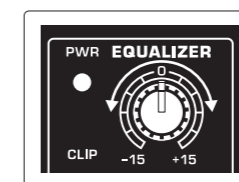

#### Configuración de micro inalámbrico opcional

- 1 Solo inserte el receptor de micrófono digital opcional inalámbrico, BEHRINGER DIGITAL WIRELESS, en la entrada.
- 2 Active los micrófonos pulsando el botón VOLUME UP de cada micrófono.

- 3 Durante el proceso de sincronización, el piloto de la "mochila" parpadeará. Una vez que se haya establecido la conexión entre el micro inalámbrico y el receptor, el piloto quedará iluminado fijo.



- 4 Cante o hable en los micros inalámbricos y ajuste el volumen usando los botones de volumen de cada uno de los micrófonos. Pulse durante dos segundos el botón de volumen abajo para anular la señal del micro. Pulse el botón de volumen arriba para anular dicha anulación y volver a activar la señal del micro.

#### Proceso de conexión Bluetooth

NOTA: Estos altavoces Bluetooth solo pueden enlazarse con otro altavoz del mismo modelo. Por ejemplo, un altavoz B112W solo puede ser enlazado con otro B112W.

- 1 Asegúrese de que las funciones Bluetooth estén disponibles en su dispositivo Bluetooth.
  - 2 Gire el mando BLUETOOTH VOLUME al mínimo hasta su ajuste MIN.
  - 3 Pulse momentáneamente el botón STEP 1 para enlazar este altavoz con su dispositivo Bluetooth. El piloto PAIR parpadeará durante el proceso de conexión a su dispositivo Bluetooth. Una vez que la conexión Bluetooth haya sido correcta, el piloto PAIR se quedará iluminado fijo.
- En su dispositivo Bluetooth, introduzca el código PIN: 0000 (La versión Bluetooth 2.0 y posteriores no necesitarán un código PIN).

- 4 Pulse momentáneamente el botón STEP 2 para enlazar su altavoz B115W/B112W con otro altavoz similar. El piloto STEREO LINK parpadeará durante el proceso de conexión al otro altavoz. Una vez que la conexión Bluetooth haya sido correcta, el piloto STEREO LINK se quedará iluminado fijo.


- 5 Comience la reproducción en su dispositivo Bluetooth.

- 6 Gire lentamente hacia la derecha el mando BLUETOOTH VOLUME hasta que llegue a un nivel de escucha cómodo.


## EUROLIVE B115W/B112W Getting started

### FR Etape 3 : Mise en oeuvre

- 1 Placez les enceintes où vous le souhaitez, sur pied ou au sol en bords de pieds.
- 2 Réalisez les connexions. NE PLACEZ PAS sous tension — attendez.
- 3 Activez la source audio (console de mixage, micro, etc.).
- 4 Placez les enceintes sous tension à l'aide de l'INTERRUPTEUR POWER. La Led POWER s'allume.

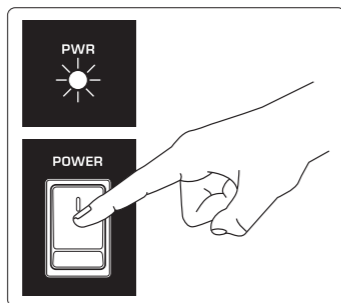

- 5 Activez la source audio ou parlez dans le micro avec un niveau allant de normal à fort.
- 6 Réglez le bouton LEVEL pour obtenir le niveau souhaité. Si la Led CLIP s'allume, baissez le réglage LEVEL. Si vous utilisez plusieurs enceintes, le bouton LEVEL doit être réglé sur chaque enceinte.
- 7 Si nécessaire, réglez les boutons d'égalisation HIGH et LOW de chaque enceinte pour atténuer ou accentuer les basses et hautes fréquences en fonction de la réponse souhaitée.

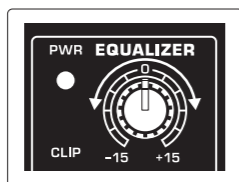

#### Mise en œuvre du micro sans fil optionnel

- 1 Seul le récepteur optionnel du micro SANS FIL NUMERIQUE BEHRINGER doit être inséré dans l'entrée.
- 2 Activez les micros en appuyant sur le bouton VOLUME UP de chaque micro.

- 3 Lors de la période de synchronisation, la Led de la cartouche réceptrice clignote. Une fois les micros émetteurs synchronisés avec leurs récepteurs, la Led reste allumée.



- 4 Parlez dans les micros sans fil et réglez le volume à l'aide des boutons sur les micros. Enfoncez le bouton de volume pendant deux secondes pour couper le signal du micro. Appuyez à nouveau sur le bouton de volume pour réactiver le signal.

#### Procédure de connexion Bluetooth

REMARQUE : Ces enceintes Bluetooth ne peuvent être connectées qu'à d'autres enceintes de même modèle. Par exemple, une enceinte B112W ne peut être connectée qu'à une autre enceinte B112W.

- 1 Assurez-vous que la fonction Bluetooth de votre appareil Bluetooth soit bien activée.
  - 2 Réglez le potentiomètre BLUETOOTH VOLUME au minimum.
  - 3 Enfoncez puis relâchez la touche STEP 1 pour appairer l'enceinte avec votre appareil Bluetooth. La Led PAIR clignote pendant la procédure de connexion avec l'appareil Bluetooth, puis reste allumée fixement lorsque la connexion est terminée.
- Entrez dans votre appareil Bluetooth le code PIN : 0000 (pour le protocole Bluetooth versions 2.0 et supérieures, un code PIN n'est pas nécessaire).


- 4 Enfoncez puis relâchez la touche STEP 2 pour connecter la B115W/B112W à une enceinte similaire. La Led STEREO LINK clignote pendant la procédure de connexion avec l'appareil Bluetooth, puis reste allumée fixement lorsque la connexion est terminée.

- 5 Lancez la lecture sur votre appareil Bluetooth.


- 6 Tournez lentement le potentiomètre BLUETOOTH VOLUME vers la droite jusqu'à obtenir un volume d'écoute confortable.

### DE Schritt 3: Erste Schritte

- 1 Platzieren Sie die Lautsprecher an der vorgesehenen Stelle, entweder auf Ständern oder als Bodenmonitore.
- 2 Stellen Sie alle notwendigen Anschlüsse her. Schalten Sie das Gerät NOCH NICHT ein.
- 3 Schalten Sie Ihre Audioquelle (Mischer, Mikrofon) ein.
- 4 Schalten Sie Ihre Lautsprecher mit einem Druck auf den POWER-SCHALTER ein. Die POWER LED leuchtet.

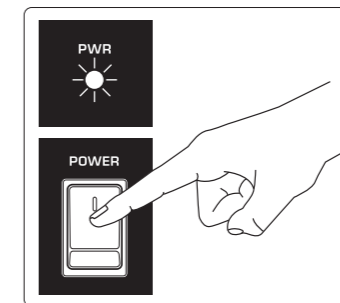

- 5 Spielen Sie Ihre Audioquelle ab oder sprechen Sie mit normaler bis hoher Lautstärke in Ihr Mikrofon.
- 6 Drehen Sie den LEVEL-Regler auf die gewünschte Lautstärke auf. Wenn die CLIP LED blinkt, drehen Sie den LEVEL-Regler zurück. Beim Einsatz mehrerer Lautsprecher müssen Sie den LEVEL-Regler an jeder Box zurückdrehen.
- 7 Stellen Sie nötigenfalls die HIGH- und LOW EQUALIZER-Regler jedes Lautsprechers ein, um die Höhen und Bässe wunschgemäß zu verstärken/bedämpfen.

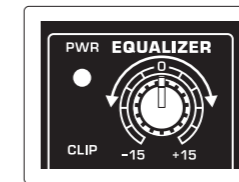

#### Einrichten eines optionalen Drahtlosmikrofons

- 1 Stecken Sie den BEHRINGER DIGITAL WIRELESS Empfänger in den Eingang.
- 2 Um die Mikrofone zu aktivieren, drücken Sie an jedem Mikrofon die VOLUME UP-Taste.

- 3 Während die doppelte Verbindung hergestellt wird, blinkt die LED des Dongles. Sobald die Verbindung zwischen Drahtlosmikrofonen und Empfänger steht, leuchtet die LED dauerhaft (konstant).



- 4 Sprechen Sie ins Drahtlosmikrofon und stellen Sie die Lautstärke mit den Volume-Tasten der einzelnen Mikrofone ein. Halten Sie die Volume-Down-Taste zwei Sekunden gedrückt, um das Mikrofonsignal stummzuschalten.

#### Bluetooth-Verbindungsverfahren

HINWEIS: Diese Bluetooth-Lautsprecher kann man nur mit dem gleichen Lautsprechermodell koppeln. Beispiel: Man kann einen B112W Lautsprecher nur mit einem anderen B112W Lautsprecher koppeln.

- 1 Schalten Sie die Bluetooth-Funktion an Ihrem Bluetooth-Gerät ein.
  - 2 Drehen Sie den BLUETOOTH VOLUME-Regler ganz auf MIN zurück.
  - 3 Drücken Sie den STEP 1-Taster und lassen Sie ihn los, um den Lautsprecher mit Ihrem Bluetooth-Gerät zu verbinden. Während die Verbindung zum Bluetooth-Gerät hergestellt wird, blinkt die PAIR LED. Sobald Bluetooth erfolgreich mit Ihrem Gerät verbunden ist, leuchtet die PAIR LED konstant.
- Geben Sie an Ihrem Bluetooth-Gerät folgenden PIN Code ein: 0000 (Bluetooth-Versionen 2.0 und höher benötigen keinen PIN-Code.)

- 4 Drücken Sie den STEP 2-Taster und lassen Sie ihn los, um Ihren B115W/B112W Lautsprecher mit einem anderen, ähnlichen Lautsprecher zu verbinden. Während die Verbindung zum Bluetooth-Gerät hergestellt wird, blinkt die STEREO LINK LED. Sobald Bluetooth erfolgreich mit Ihrem Gerät verbunden ist, leuchtet die STEREO LINK LED konstant.


- 5 Starten Sie die Wiedergabe an Ihrem Bluetooth-Gerät.

- 6 Drehen Sie den BLUETOOTH VOLUME-Regler langsam nach rechts, bis ein angenehmer Hörpegel erreicht ist.


## EUROLIVE B115W/B112W Getting started

### PT Passo 3: Primeiros Passos

- 1** Posicione o(s) alto-falante(s) nos locais desejados, em estantes, ou como monitores de palco no chão.
- 2** Faça todas as conexões necessárias. NÃO ligue-os ainda.
- 3** Ligue sua fonte de áudio (mixer, microfone).
- 4** Ligue o(s) alto-falante(s) pressionando o BOTÃO POWER. O botão POWER LED se acenderá.

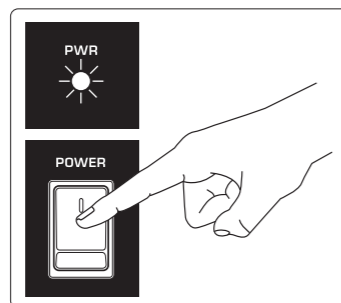

- 5** Toque a fonte de áudio ou fale no microfone em um nível de som normal.
- 6** Ajuste o botão de nível LEVEL ao volume desejado. Se o LED CLIP piscar, abaixe o nível do botão LEVEL. Se estiver utilizando vários alto-falantes, o botão de nível LEVEL deve ser ajustado em cada alto-falante.
- 7** Se for necessário, ajuste os botões equalizadores HIGH (alto) e LOW (baixo) em cada alto-falante para aumentar ou cortar frequências agudas e graves de acordo com seu gosto pessoal.

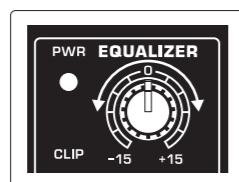

#### Configuração opcional de microfone sem fio

- 1** Insira apenas o receptor opcional de microfone SEM FIO DIGITAL BEHRINGER na entrada.
- 2** Ative o microfone apertando o botão VOLUME UP em cada microfone.

- 3** Durante o processo de emparelhamento, o LED no dongle piscará. Quando a conexão entre o microfone sem fio e o receptor for realizada, o LED permanecerá ligado (sólido).



- 4** Fale nos microfones sem fio e ajuste o volume usando os botões de volume encontrados em cada microfone. Pressione o botão de abaixar o volume durante dois segundos para colocar o sinal de microfone em modo mute. Pressione o botão de aumentar o volume para retirar o microfone do modo mute.

#### Procedimento de conexão de Bluetooth

NOTA: Esses alto-falantes de Bluetooth só podem ser vinculados a outro alto-falante do mesmo modelo. Por exemplo, um alto-falante B112W só pode ser vinculado a outro B112W.

- 1** Certifique-se de que o Bluetooth está habilitado no aparelho Bluetooth.
- 2** Gire o botão BLUETOOTH VOLUME ao mínimo, até MIN.
- 3** Aperte e solte o botão STEP 1 para dispor em par o alto-falante com o aparelho Bluetooth. O LED PAIR piscará enquanto conecta ao seu aparelho Bluetooth. Quando o Bluetooth estiver disposto em par com seu aparelho, o LED PAIR ficará com uma luz sólida.
  - No seu dispositivo Bluetooth, insira o código PIN: 0000 (Bluetooth versão 2.0 e superior não necessitam de um código PIN).
- 4** Aperte e solte o botão STEP 2 para ligar seu alto-falante B115W/B112W com outro alto-falante similar. O LED STEREO LINK piscará enquanto conecta-se com seu aparelho Bluetooth. Quando o Bluetooth estiver disposto em par com seu aparelho, o LED STEREO LINK ficará com uma luz sólida.
- 5** Comece a tocar o seu aparelho Bluetooth.
- 6** Gire BLUETOOTH VOLUME vagarosamente no sentido horário até encontrar um nível de volume confortável.

# EN Specifications

	B115W	B112W
<b>Amplifier</b>		
<b>Low-Frequency Range</b>		
Max. output power	700 W*	
<b>High-Frequency Range</b>		
Max. output power	300 W*	
<b>Audio Inputs</b>		
<b>XLR (Servo-Balanced)</b>		
Sensitivity	-36 dBu to 0 dBu	
Input impedance	24 kΩ	
<b>¼" TRS Jack (Servo-Balanced)</b>		
Sensitivity	-36 dBu to 0 dBu	
Input impedance	24 kΩ	
<b>Wireless System</b>		
USB dongle (not included)	USB socket accepts signals from 2 independent BEHRINGER ULM mics	
Signal indicator LED	2 (green)	
<b>Bluetooth**</b>		
Frequency range	2402 MHz ~ 2480 MHz	
Channel number	79	
Version	Bluetooth spec V2.1+EDR compliant	
Output power class	Class 2 type output power	
Compatibility	Supports A2DP 1.2 profiles	
<b>Audio Outputs</b>		
<b>Mix Output</b>		
Connector	XLR, balanced	
<b>Level Control</b>		
Input trim	-∞ to +36 dB	
Max. input level	18 dBu	
<b>Loudspeaker System Data</b>		
Frequency response	45 Hz to 20 kHz	50 Hz to 20 kHz
Crossover frequency	2.2 kHz	2.8 kHz
Limiter	Optical	
<b>Equalizer</b>		
High	±15 dB @ 12 kHz	
Low	±15 dB @ 80 Hz	
<b>Power Supply / Voltage (Fuses)</b>		
USA / Canada / Japan	100-120 V~, 50/ 60 Hz (T 6.3A H 250 V)	
UK / Australia / Europe / China	220-240 V~, 50/ 60 Hz (T 3.15A H 250 V)	
Power consumption @ ½ rated power	110 W	
Mains	Standard IEC receptacle	
<b>Dimensions / Weight</b>		
Dimensions (H x W x D)	713 x 427 x 313 mm (28.1 x 16.8 x 12.3")	568 x 342 x 270 mm (22.4 x 13.5 x 10.6")
Weight	17.7 kg (38.9 lbs)	12.5 kg (27.5 lbs)

\*Independent of limiters and driver protection circuits

\*\*The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MUSIC Group is under license.

# ES Especificaciones técnicas

	B115W	B112W
<b>Amplificador</b>		
<b>Rango de bajas frecuencias</b>		
Potencia de salida máxima	700 W*	
<b>Rango de altas frecuencias</b>		
Potencia de salida máxima	300 W*	
<b>Entradas audio</b>		
<b>XLR (servo-balanceado)</b>		
Sensibilidad	-36 dBu a 0 dBu	
Impedancia de entrada	24 kΩ	
<b>TRS de 6,3 mm (servo-balanceado)</b>		
Sensibilidad	-36 dBu a 0 dBu	
Impedancia de entrada	24 kΩ	
<b>Sistema inalámbrico</b>		
Mochila USB (no incluida)	El conector USB admite señales de 2 micros BEHRINGER ULM independientes	
Pilotos indicadores	2 (verdes)	
<b>Bluetooth**</b>		
Rango de frecuencia	2402 MHz ~ 2480 MHz	
Número de canales	79	
Versión	Cumple con especificaciones Bluetooth V2.1+EDR	
Clase de potencia de salida	Potencia de salida de clase 2	
Compatibilidad	Admite perfiles A2DP 1.2	
<b>Salidas audio</b>		
<b>Salida de mezcla</b>		
Conector	XLR, balanceado	
<b>Control de nivel</b>		
Retoque o trim de entrada	-∞ a +36 dB	
Nivel de entrada máximo	18 dBu	
<b>Datos del sistema de altavoces</b>		
Respuesta de frecuencia	45 Hz to 20 kHz	50 Hz to 20 kHz
Frecuencia de separación o crossover	2,2 kHz	2,8 kHz
Limitador	Óptico	
<b>Ecuador</b>		
Agudos	±15 dB @ 12 kHz	
Graves	±15 dB @ 80 Hz	
<b>Alimentación / voltaje (fusibles)</b>		
EE.UU. / Canadá / Japón	100-120 V~, 50/ 60 Hz (T 6.3A H 250 V)	
Reino Unido / Australia / Europa / China	220-240 V~, 50/ 60 Hz (T 3.15A H 250 V)	
Consumo @ ½ de potencia media	110 W	
Conexión	Receptáculo IEC standard	
<b>Dimensiones / Peso</b>		
Dimensiones (A x L x P)	713 x 427 x 313 mm (28,1 x 16,8 x 12,3")	568 x 342 x 270 mm (22,4 x 13,5 x 10,6")
Peso	17,7 kg (38,9 lbs)	12,5 kg (27,5 lbs)

\*Independiente de limitadores y circuitos de protección de cabezales

\*\*La marca y logos Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de los mismos por parte de BEHRINGER se realiza bajo licencia.

# Caractéristiques techniques

	B115W	B112W
<b>Amplificateur</b>		
<b>Basses fréquences</b>		
Puissance de sortie max.	700 W*	
<b>Hautes fréquences</b>		
Puissance de sortie max.	300 W*	
<b>Entrées audio</b>		
<b>XLR (servo-symétrique)</b>		
Sensibilité	-36 dBu à 0 dBu	
Impédance d'entrée	24 kΩ	
<b>Jack stéréo 6,35 mm (servo-symétrique)</b>		
Sensibilité	-36 dBu à 0 dBu	
Impédance d'entrée	24 kΩ	
<b>Système sans-fil</b>		
Clé USB (non fournie)	Le connecteur USB accepte les signaux de 2 micros sans fil BEHRINGER ULM	
Témoins Led de présence du signal	2 (verts)	
<b>Bluetooth**</b>		
Plage de fréquence	2402 MHz ~ 2480 MHz	
Nombre de canaux	79	
Version	Bluetooth V2.1+ conforme EDR	
Amplificateur de sortie	Ampli de sortie de type classe 2	
Compatibilité	Compatible avec A2DP 1.2	
<b>Sorties audio</b>		
<b>Sortie Mix</b>		
Connecteur	XLR, symétrique	
<b>Réglage de niveau</b>		
Niveau d'entrée	-∞ à +36 dB	
Niveau d'entrée max.	18 dBu	
<b>Caractéristiques des haut-parleurs</b>		
Réponse en fréquence	45 Hz to 20 kHz	50 Hz to 20 kHz
Fréquence de coupure	2,2 kHz	2,8 kHz
Limiteur	Optique	
<b>Égaliseur</b>		
Hautes fréquences	±15 dB @ 12 kHz	
Basses fréquences	±15 dB @ 80 Hz	
<b>Alimentation / tension (Fusibles)</b>		
États-Unis / Canada / Japon	100-120 V~, 50/ 60 Hz (T 6.3A H 250 V)	
Royaume-Uni / Australie / Europe / Chine	220-240 V~, 50/ 60 Hz (T 3.15A H 250V)	
Consommation électrique à 1/3 de la puissance nominale	110 W	
Connecteur	Embase CEI standard	
<b>Dimensions / poids</b>		
Dimensions (H x L x P)	713 x 427 x 313 mm	568 x 342 x 270 mm
Poids	17,7 kg	12,5 kg

\*Indépendamment des limiteurs et circuits de protection des haut-parleurs

\*\*La marque et le logo Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation par BEHRINGER est soumise à une licence

# Technische Daten

	B115W	B112W
<b>Verstärker</b>		
<b>Tieffrequenz-Bereich</b>		
Max. Ausgangsleistung	700 W*	
<b>Hochfrequenz-Bereich</b>		
Max. Ausgangsleistung	300 W*	
<b>Audio-Eingänge</b>		
<b>XLR (servo-symmetrisch)</b>		
Empfindlichkeit	-36 dBu bis 0 dBu	
Eingangsimpedanz	24 kΩ	
<b>6,3 mm TRS-Buchse (servo-symmetrisch)</b>		
Empfindlichkeit	-36 dBu bis 0 dBu	
Eingangsimpedanz	24 kΩ	
<b>Drahtlossystem</b>		
USB Dongle (nicht im Lieferumfang)	Der USB-Sockel akzeptiert Signale von 2 unabhängigen BEHRINGER ULM Mikrofonen	
Signalanzeige-LED	2 (grün)	
<b>Bluetooth**</b>		
Frequenzbereich	2402 MHz ~ 2480 MHz	
Kanalnummer	79	
Version	erfüllt Bluetooth-Spezifikation V2.1+EDR	
Ausgangsleistungsklasse	Class 2	
Kompatibilität	unterstützt A2DP 1.2 Profile	
<b>Audio-Ausgänge</b>		
<b>Mix-Ausgang</b>		
Anschluss	XLR, symmetrisch	
<b>Pegelregler</b>		
Eingangs-Trim	-∞ bis +36 dB	
Max. Eingangspegel	18 dBu	
<b>Lautsprecher-Systemdaten</b>		
Frequenzgang	45 Hz bis 20 kHz	50 Hz bis 20 kHz
Crossover-Frequenz	2,2 kHz	2,8 kHz
Limiter	optisch	
<b>Equalizer</b>		
High	±15 dB @ 12 kHz	
Low	±15 dB @ 80 Hz	
<b>Stromversorgung / Spannung (Sicherungen)</b>		
USA / Kanada / Japan	100-120 V~, 50/ 60 Hz (T 6.3A H 250 V)	
UK / Australien / Europa / China	220-240 V~, 50/ 60 Hz (T 3.15A H 250 V)	
Leistungsaufnahme @ 1/3 Nennleistung	110 W	
Netzanschluss	Standard IEC-Anschluss	
<b>Abmessungen / Gewicht</b>		
Abmessungen (H x B x T)	713 x 427 x 313 mm (28,1 x 16,8 x 12,3")	568 x 342 x 270 mm (22,4 x 13,5 x 10,6")
Gewicht	17,7 kg (38,9 lbs)	12,5 kg (27,5 lbs)

\*Unabhängig von Limitern und Treiber-Schutzschaltungen

\*\*Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind im Besitz der Bluetooth SIG, Inc. und werden von BEHRINGER unter Lizenz verwendet.

# Dados técnicos

	B115W	B112W
<b>Amplificador</b>		
<b>Faixa de frequência baixa</b>		
Potência de saída máx.	700 W*	
<b>Faixa de frequência alta</b>		
Potência de saída máx.	300 W*	
<b>Entradas de áudio</b>		
<b>XLR (servo-balanceada)</b>		
Sensibilidade	-36 dBu to 0 dBu	
Impedância de entrada	24 kΩ	
<b>Jack ¼" TRS (servo-balanceado)</b>		
Sensibilidade	-36 dBu to 0 dBu	
Impedância de entrada	24 kΩ	
<b>Sistema sem fio</b>		
Dongle de USB (não incluso)	A tomada USB aceita sinais provenientes de microfones 2 BEHRINGER ULM independentes	
LED indicador de sinal	2 (verde)	
<b>Bluetooth**</b>		
Faixa de frequência	2402 MHz ~ 2480 MHz	
Número do canal	79	
Versão	Especificações de Bluetooth x V2.1+EDR complacente	
Classe de potência de saída	Potência de saída tipo Classe 2	
Compatibilidade	Suporta perfis A2DP 1.2	
<b>Saídas de áudio</b>		
<b>Saída Mix</b>		
Conector	XLR, balanceado	
<b>Controle de nível</b>		
Trim de entrada	-∞ to +36 dB	
Nível de entrada máximo	18 dBu	
<b>Dados do Sistema de Alto-falantes</b>		
Resposta da frequência	45 Hz to 20 kHz	50 Hz to 20 kHz
Frequência Crossover	2,2 kHz	2,8 kHz
Limitador	Ótico	
<b>Equalizador</b>		
Alto	±15 dB @ 12 kHz	
Baixo	±15 dB @ 80 Hz	
<b>Fornecimento de energia / Voltagem (Fusíveis)</b>		
EUA / Canadá / Japão	100-120 V~, 50/ 60 Hz (T 6.3A H 250 V)	
Reino Unido / Austrália / Europa / China	220-240 V~, 50/ 60 Hz (T 3.15A H 250 V)	
Consumo de energia @ ½ de potência nominal	110 W	
Ligação à rede	Tomada IEC padrão	
<b>Dimensões / Peso</b>		
Dimensões (Alt x Larg x Prof)	713 x 427 x 313 mm (28,1 x 16,8 x 12,3")	568 x 342 x 270 mm (22,4 x 13,5 x 10,6")
Peso	17,7 kg (38,9 lbs)	12,5 kg (27,5 lbs)

\*Independente de limitadores e circuitos de proteção de driver

\*\*A marca nominativa Bluetooth® e logos são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela BEHRINGER é feito sob licença.

# Other important information

## EN Important information

**1. Register online.** Please register your new MUSIC Group equipment right after you purchase it by visiting behringer.com. Registering your purchase using our simple online form helps us to process your repair claims more quickly and efficiently. Also, read the terms and conditions of our warranty, if applicable.

**2. Malfunction.** Should your MUSIC Group Authorized Reseller not be located in your vicinity, you may contact the MUSIC Group Authorized Fulfiller for your country listed under "Support" at behringer.com. Should your country not be listed, please check if your problem can be dealt with by our "Online Support" which may also be found under "Support" at behringer.com. Alternatively, please submit an online warranty claim at behringer.com BEFORE returning the product.

**3. Power Connections.** Before plugging the unit into a power socket, please make sure you are using the correct mains voltage for your particular model. Faulty fuses must be replaced with fuses of the same type and rating without exception.

## FR Informations importantes

**1. Enregistrez-vous en ligne.** Prenez le temps d'enregistrer votre produit MUSIC Group aussi vite que possible sur le site Internet behringer.com. Le fait d'enregistrer le produit en ligne nous permet de gérer les réparations plus rapidement et plus efficacement. Prenez également le temps de lire les termes et conditions de notre garantie.

**2. Dysfonctionnement.** Si vous n'avez pas de revendeur MUSIC Group près de chez vous, contactez le distributeur MUSIC Group de votre pays : consultez la liste des distributeurs de votre pays dans la page "Support" de notre site Internet behringer.com. Si votre pays n'est pas dans la liste, essayez de résoudre votre problème avec notre "aide en ligne" que vous trouverez également dans la section "Support" du site behringer.com. Vous pouvez également nous faire parvenir directement votre demande de réparation sous garantie par Internet sur le site behringer.com AVANT de nous renvoyer le produit.

**3. Raccordement au secteur.** Avant de relier cet équipement au secteur, assurez-vous que la tension secteur de votre région soit compatible avec l'appareil. Veillez à remplacer les fusibles uniquement par des modèles exactement de même taille et de même valeur électrique — sans aucune exception.

## ES Aspectos importantes

**1. Registro online.** Le recomendamos que registre su nuevo aparato MUSIC Group justo después de su compra accediendo a la página web behringer.com. El registro de su compra a través de nuestro sencillo sistema online nos ayudará a resolver cualquier incidencia que se presente a la mayor brevedad posible. Además, aproveche para leer los términos y condiciones de nuestra garantía, si es aplicable en su caso.

**2. Averías.** En el caso de que no exista un distribuidor MUSIC Group en las inmediaciones, puede ponerse en contacto con el distribuidor MUSIC Group de su país, que encontrará dentro del apartado "Support" de nuestra página web behringer.com. En caso de que su país no aparezca en ese listado, acceda a la sección "Online Support" (que también encontrará dentro del apartado "Support" de nuestra página web) y compruebe si su problema aparece descrito y solucionado allí. De forma alternativa, envíenos a través de la página web una solicitud online de soporte en período de garantía ANTES de devolvernos el aparato.

**3. Conexiones de corriente.** Antes de enchufar este aparato a una salida de corriente, asegúrese de que dicha salida sea del voltaje adecuado para su modelo concreto. En caso de que deba sustituir un fusible quemado, deberá hacerlo por otro de idénticas especificaciones, sin excepción.

## DE Weitere wichtige Informationen

**1. Online registrieren.** Bitte registrieren Sie Ihr neues MUSIC Group-Gerät direkt nach dem Kauf auf der Website behringer.com. Wenn Sie Ihren Kauf mit unserem einfachen online Formular registrieren, können wir Ihre Reparaturansprüche schneller und effizienter bearbeiten. Lesen Sie bitte auch unsere Garantiebedingungen, falls zutreffend.

**2. Funktionsfehler.** Sollte sich kein MUSIC Group Händler in Ihrer Nähe befinden, können Sie den MUSIC Group Vertrieb Ihres Landes kontaktieren, der auf behringer.com unter „Support“ aufgeführt ist. Sollte Ihr Land nicht aufgelistet sein, prüfen Sie bitte, ob Ihr Problem von unserem „Online Support“ gelöst werden kann, den Sie ebenfalls auf behringer.com unter „Support“ finden. Alternativ reichen Sie bitte Ihren Garantieanspruch online auf behringer.com ein, BEVOR Sie das Produkt zurücksenden.

**3. Stromanschluss.** Bevor Sie das Gerät an eine Netzsteckdose anschließen, prüfen Sie bitte, ob Sie die korrekte Netzspannung für Ihr spezielles Modell verwenden. Fehlerhafte Sicherungen müssen ausnahmslos durch Sicherungen des gleichen Typs und Nennwerts ersetzt werden.

## PT Outras Informações Importantes

**1. Registre-se online.** Por favor, registre seu novo equipamento MUSIC Group logo após a compra visitando o site behringer.com Registrar sua compra usando nosso simples formulário online nos ajuda a processar seus pedidos de reparos com maior rapidez e eficiência. Além disso, leia nossos termos e condições de garantia, caso seja necessário.

**2. Funcionamento Defeituoso.** Caso seu fornecedor MUSIC Group não esteja localizado nas proximidades, você pode contatar um distribuidor MUSIC Group para o seu país listado abaixo de "Suporte" em behringer.com. Se seu país não estiver na lista, favor checar se seu problema pode ser resolvido com o nosso "Suporte Online" que também pode ser achado abaixo de "Suporte" em behringer.com. Alternativamente, favor enviar uma solicitação de garantia online em behringer.com ANTES da devolução do produto.

**3. Ligações.** Antes de ligar a unidade à tomada, assegure-se de que está a utilizar a voltagem correcta para o modelo em questão. Os fusíveis com defeito terão de ser substituídos, sem qualquer excepção, por fusíveis do mesmo tipo e corrente nominal.

EN

ES

FR

DE

PT

## FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION COMPLIANCE INFORMATION



**FCC ID: QWHB112W-B115W**

Responsible Party Name: **MUSIC Group Services US Inc.**  
 Address: **18912 North Creek Parkway,  
 Suite 200 Bothell, WA 98011,  
 USA**  
 Phone/Fax No.: **Phone: +1 425 672 0816  
 Fax: +1 425 673 7647**

### EUROLIVE B115W/B112W

complies with the FCC rules as mentioned in the following paragraph:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

#### Caution!

The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized changes or modifications to this equipment. Any changes or modifications could void the user authority to operate the equipment.



Made in China



This product complies with the  
requirement of the 1999/5/EC directive.

EN

ES

FR

DE

PT



We Hear You