

INVOTONE GM-200 – это профессиональный, настольный конференц-микрофон

- электретный конденсаторный картридж
- яркий и чистый звук
- красный светодиод для индикации состояния разговора
- высокая чувствительность, низкий уровень шума
- возможность использования: аккумулятора или фантомного питания - опционально
- Цинковое основание для микрофонов
- стандартные аксессуары для разъемов XLR:
- соединительный кабель
- поп-фильтр
- две батареи типа AA

Могут использоваться на: масштабных конференциях, публичных выступлениях, выступлениях на открытом воздухе и т. д.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Капсюль : электретный конденсаторный

Направленность: Однонаправленный


Частотный диапазон: 100Гц-16кГц

Чувствительность: $-37\text{dB} \pm 3\text{dB}$ ($0\text{dB}=1\text{V/Pa}$ на 1кГц)


Импеданс (выход): $100\text{Om} \pm 30\%$ (на 1кГц)

Рабочее напряжение: 48V фантомное питание или 3V батареи (Две 1.5V батареи)

ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН:

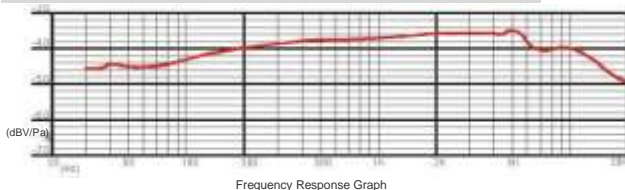

ПОДКЛЮЧЕНИЯ:



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

1. При использовании фантомного питания, пожалуйста, подключите в соответствии с рисунком.
2. Подсоедините микрофон к его основанию. Подключите разъем XLR прилагаемого кабеля, подключите микрофон к микшеру.
3. Поверните регулятор громкости на ноль, включите выключатель питания микшера и микрофона, отрегулируйте громкость.
4. Наилучшее расстояние от капсюля микрофона должно быть 5-30 см.

ВНИМАНИЕ:

1. Когда капсюль закрыт рукой или близко расположен к динамике это может вызвать обратную связь. Если это произошло, просто уменьшите громкость, отведите микрофон подальше от динамиков.
2. Из-за высокой чувствительности картриджа, пожалуйста не роняйте его и избегайте ударов.
3. Избегайте хранения микрофона в помещении с высокой температурой или влажностью.



ООО «ИНВАСК»

Адрес: 143406, Московская область, Красногорск,
ул.Ленина, дом 3 Б

Тел. (495) 565-0161 (многоканальный)

Факс (495) 565-0161, доб. 105 <http://www.invask.ru>

e-mail: invask@invask.ru

Сервис-центр «ИНВАСК»

Адрес: 143400, Московская область, Красногорск,
Коммунальный квартал, дом. 20

Тел. (495) 563-8420, (495) 564-5228 e-mail:

service@invask.ru